

如何安装 UWriter USB 驱动

- 标准方法

步骤 1: 首先安装 UWriter 软件

步骤 2: 软件安装好之后，通过 USB 口连接 UWTR 硬件


注意:如果在安装 UWriter 程序之前连接 UWTR 硬件，UWriter IDE 不能找到 UWTR。
参考以下正确步骤以免产生问题。

- 对于 Windows 2000/XP


步骤 1: 安装 UWriter 软件

步骤 2: 连接 UWTR 到主机 USB 口


步骤 3: 打开控制面板并找到系统图标

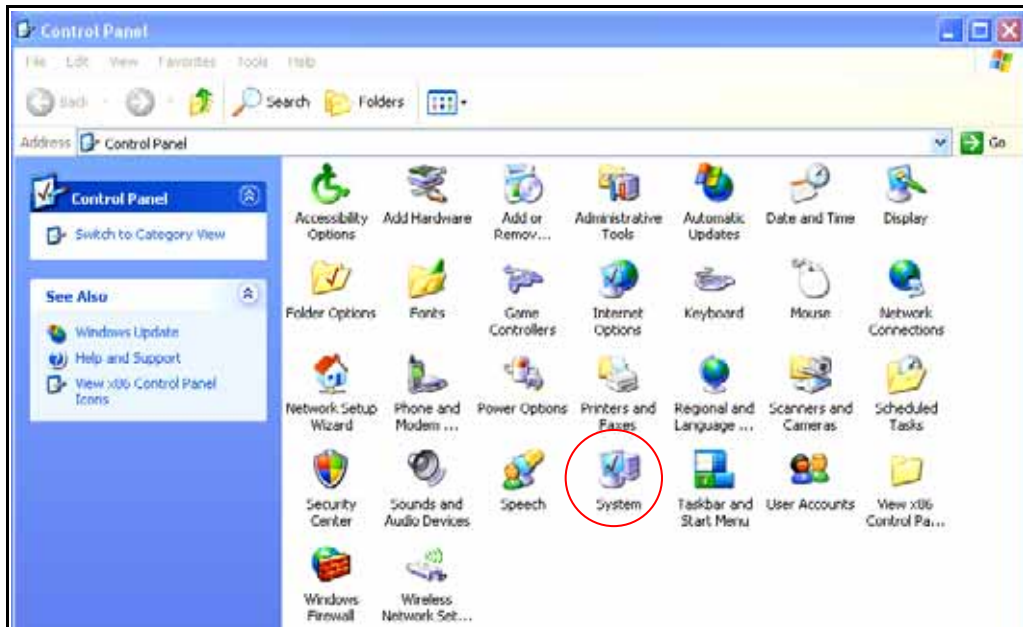


步骤 4: 从系统属性对话框中，选择硬件标记并点击设备管理器按钮

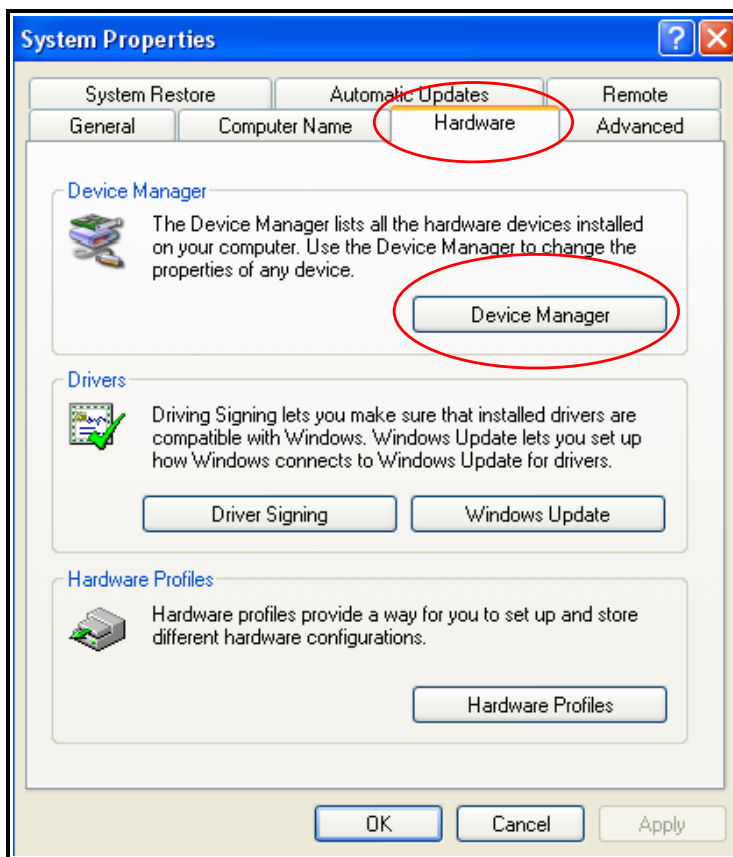


步骤 5: 从设备管理器对话框中，找到通用串行总线控制器设备，选择并右击 UWTR 图标

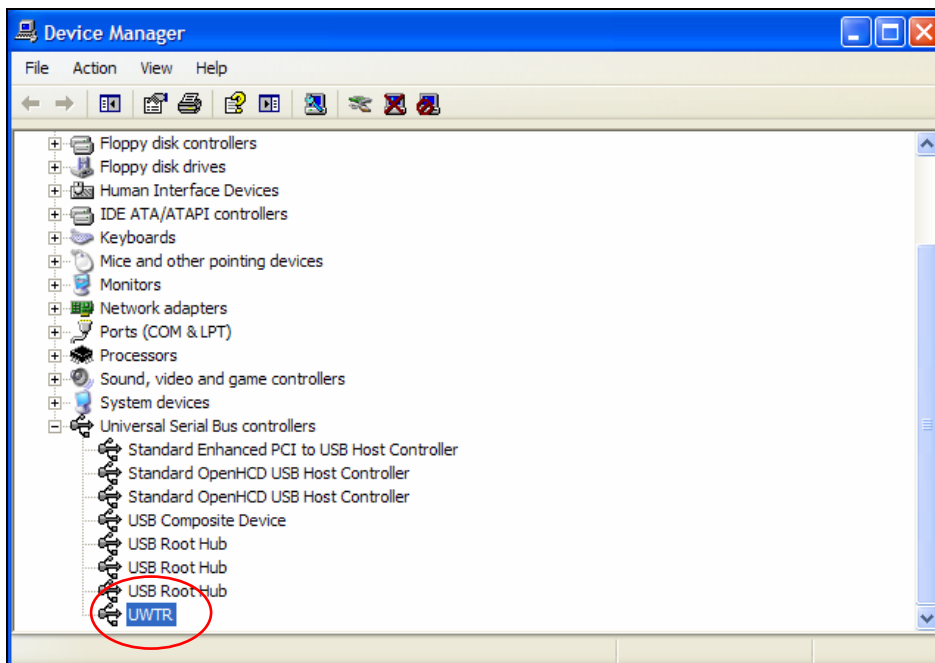


步骤 6: 从结果子菜单中，点击**更新驱动程序...**命令更新存在的旧设备驱动程序

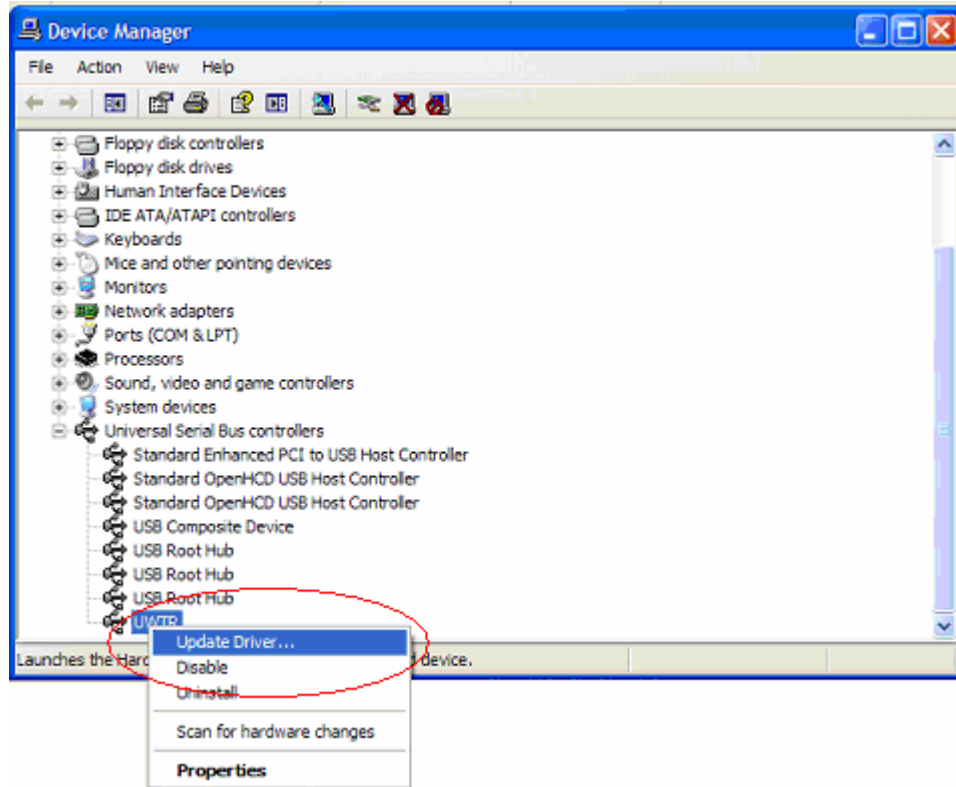


步骤 7: 从对话框中，先选择“否，暂时不”选项按钮，然后点击**下一步**按钮

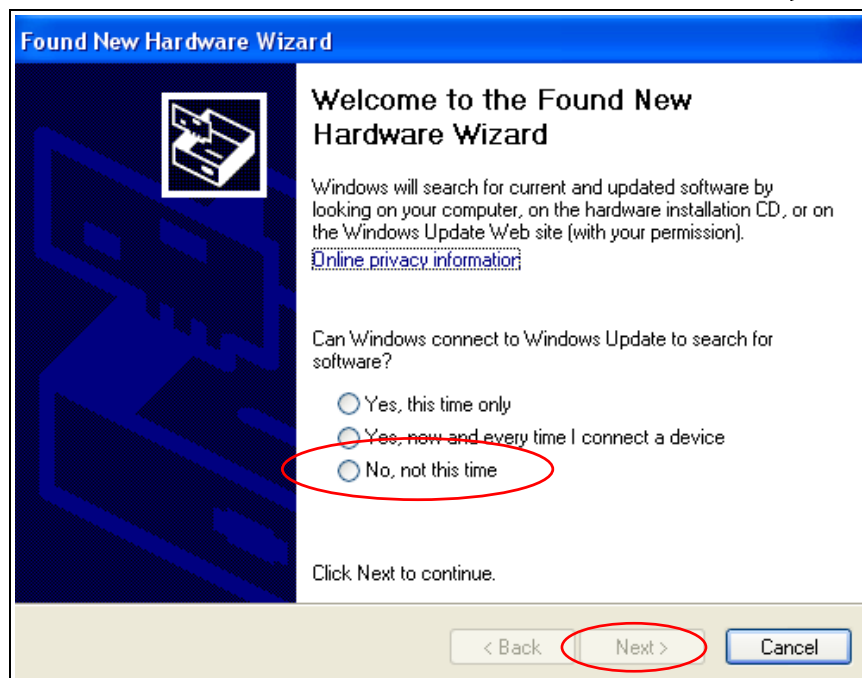


步骤 8: 从下一个对话框中，选择从列表或指定位置安装（高级）选项按钮并点击下一步按钮

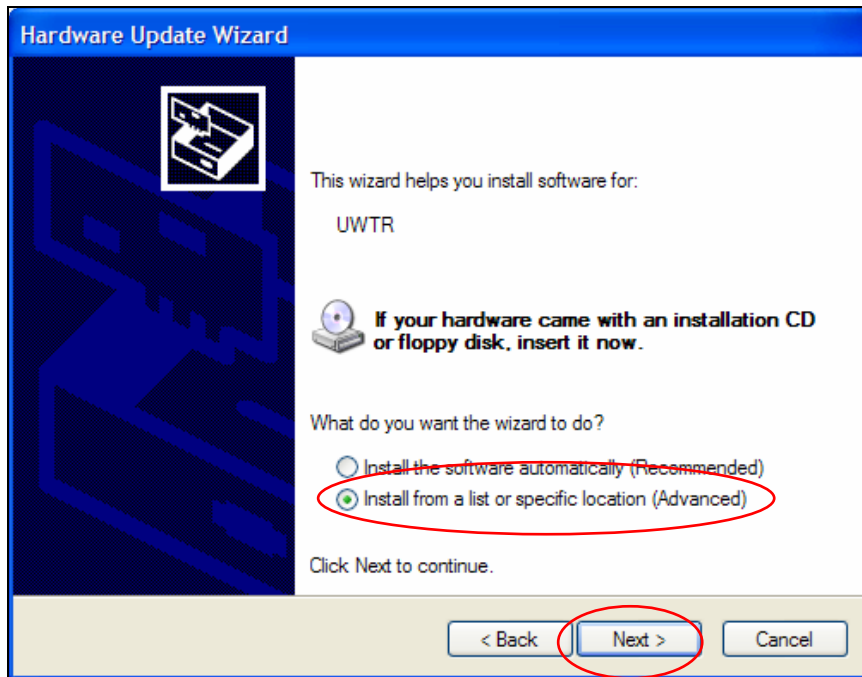


步骤 9: 从随后的对话框中，选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”选项按钮和“在搜索中包括这个位置”复选框，然后点击浏览按钮浏览新驱动程序所在文件夹位置（注意：包含此驱动程序的 driver 文件夹位于 UWriter 文件夹目录下）。然后点击下一步按钮

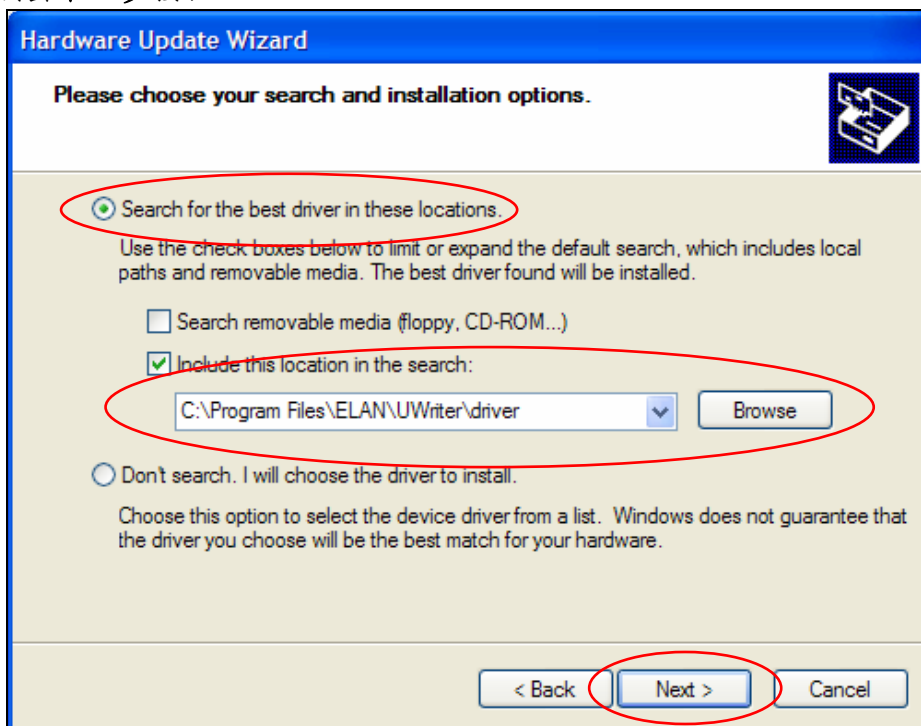

步骤 10: 点击 driver 文件夹之后，跳出**硬件更新向导**对话框，然后确认此设备名是否是“UWTR”。

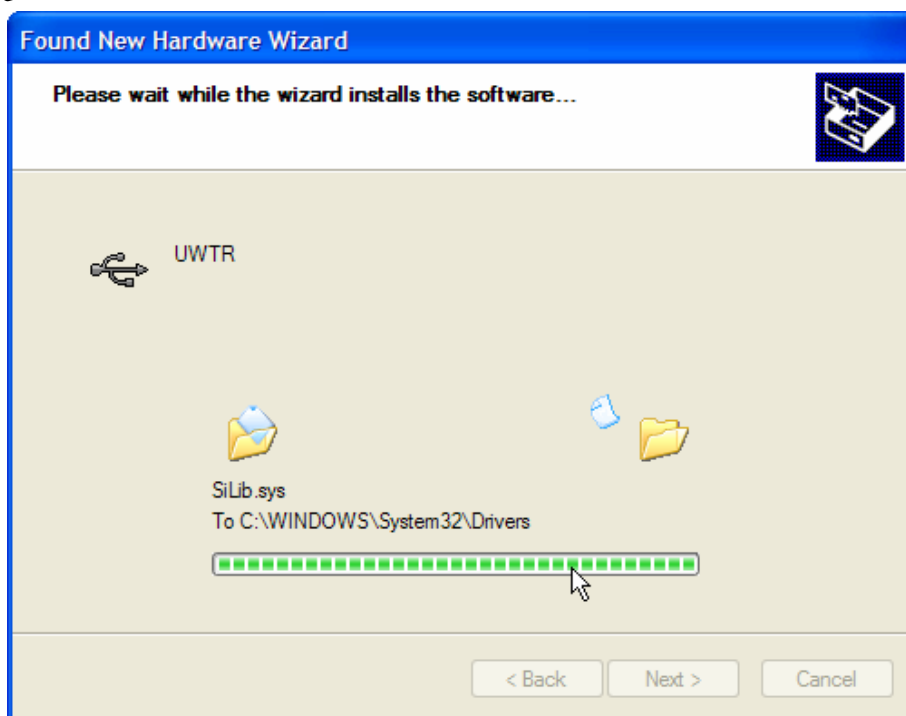

步骤 11: 最后，点击**完成**按钮，此设备驱动程序安装过程结束。

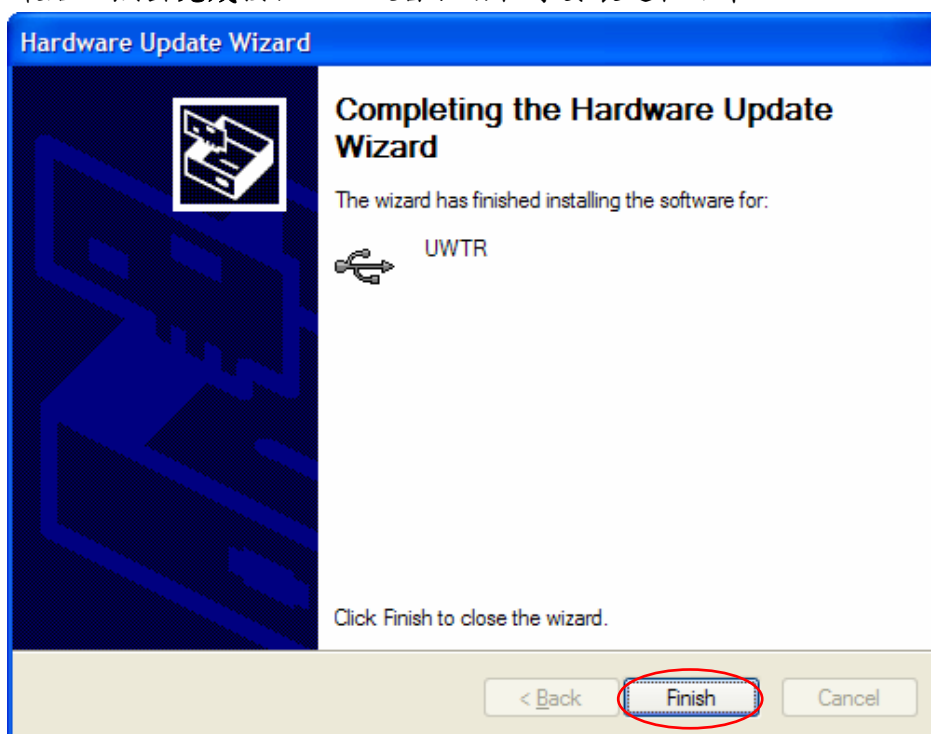


步骤 12:“UWTR”驱动程序安装成功后，你就能够开始使用 UWriter 了。

对于 Windows Vista/Win 7


步骤 1: 安装 UWriter 软件。

步骤 2: 连接 UWTR 到主机 USB 口


步骤 3: 打开控制面板并找到**设备管理器**图标。

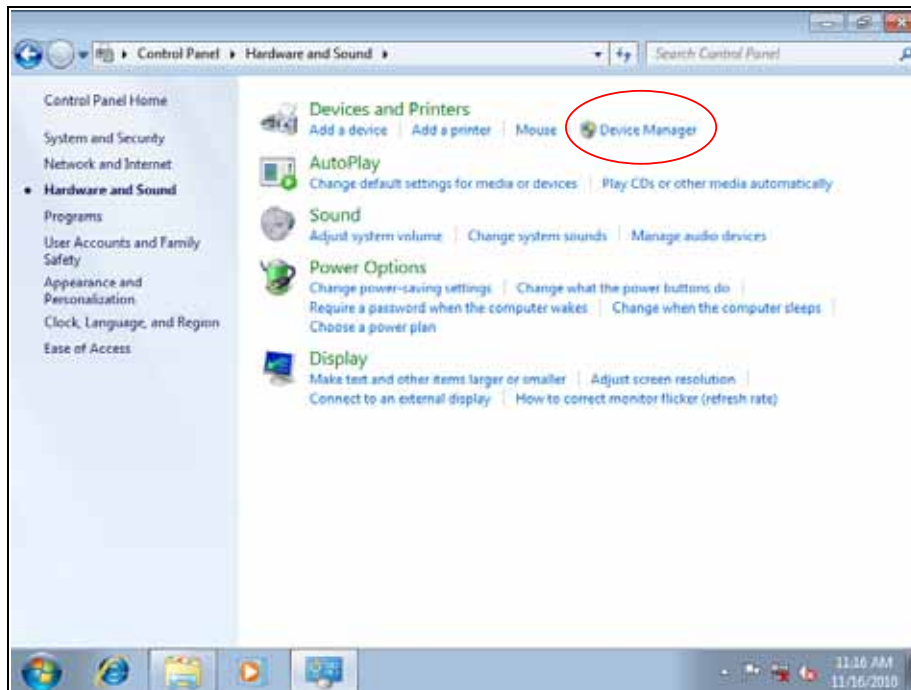


步骤 4: 从设备管理器对话框中，找到通用串行总线控制器设备，选择并右击 UWTR 图标

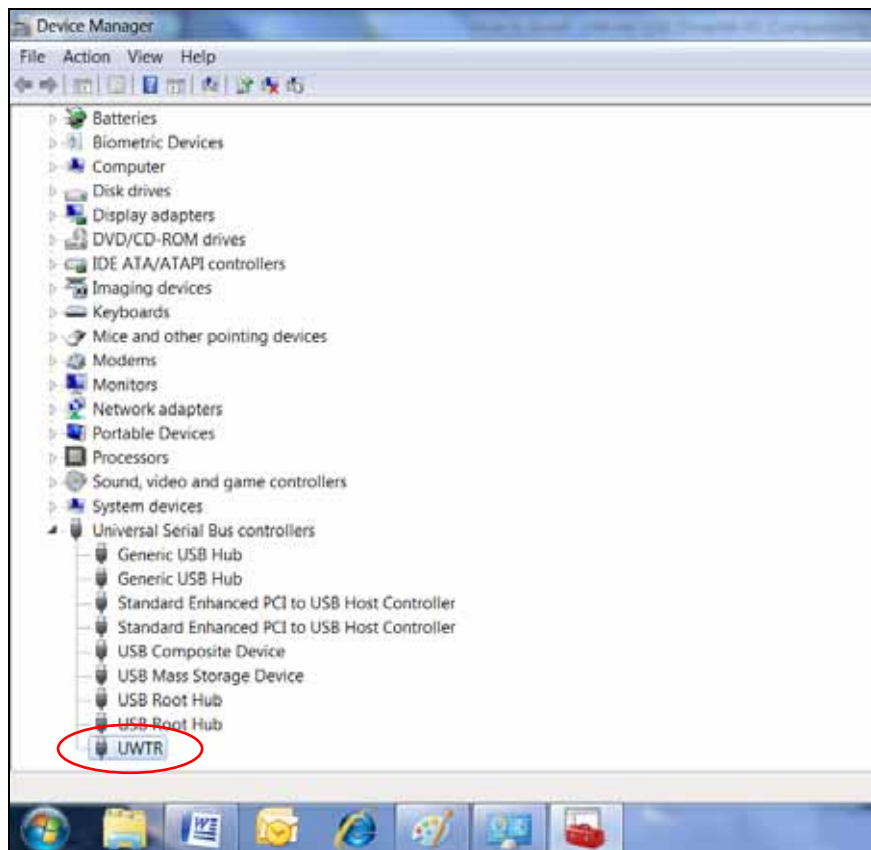


步骤 5: 从结果子菜单中，点击更新驱动程序...命令更新存在的旧设备驱动程序。

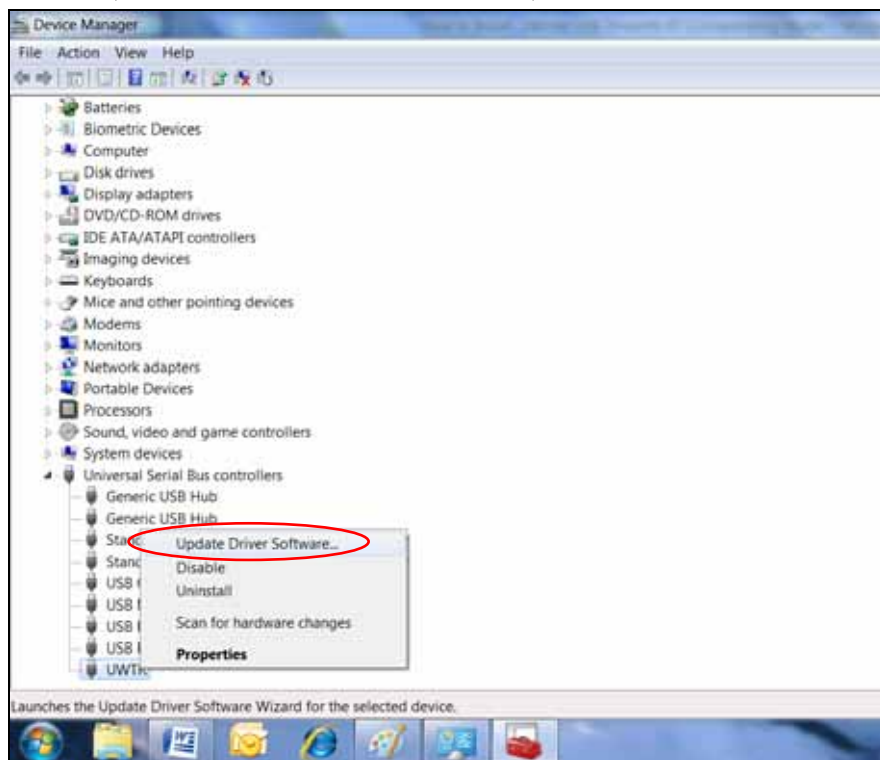


步骤 6: 从跳出的下一个对话框**更新驱动器软件**中选择并点击“**浏览我的电脑上的驱动器软件**”选项。

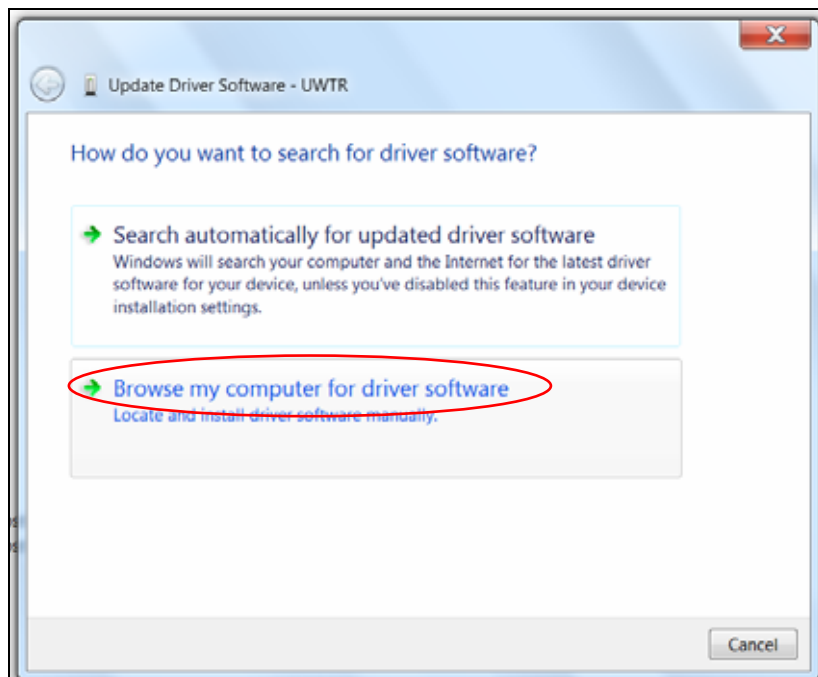


步骤 7: 忽略组合框的内容，直接点击**浏览**按钮寻找新驱动所在位置（注意：包含此驱动程序的文件夹位于 UWriter 文件夹目录下），点击 **driver** 后，它将在组合框内，然后点击**下一步**按钮

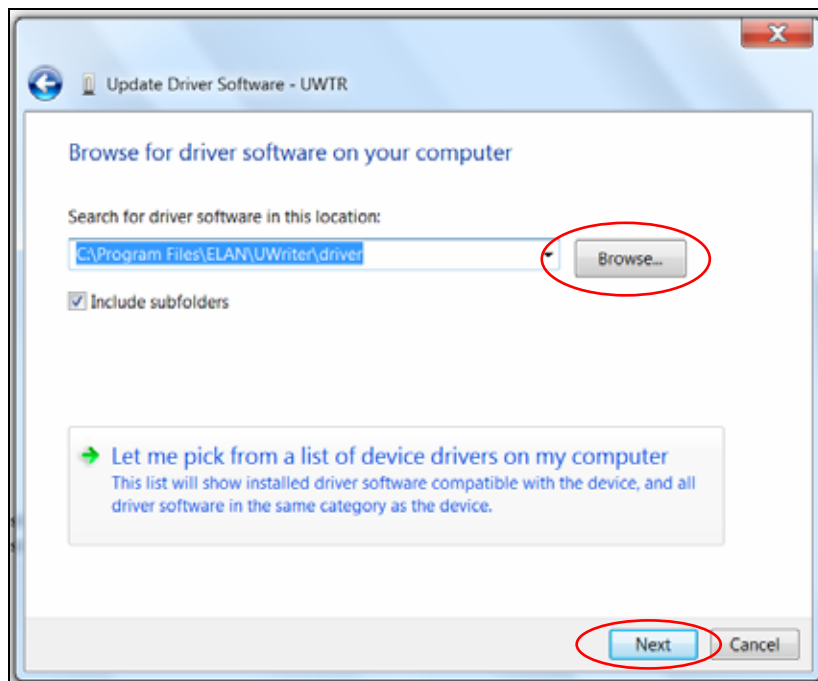


步骤 8: 从跳出的 **Windows 安全警报** 对话框中，选择并点击“安装此驱动器不管怎样”

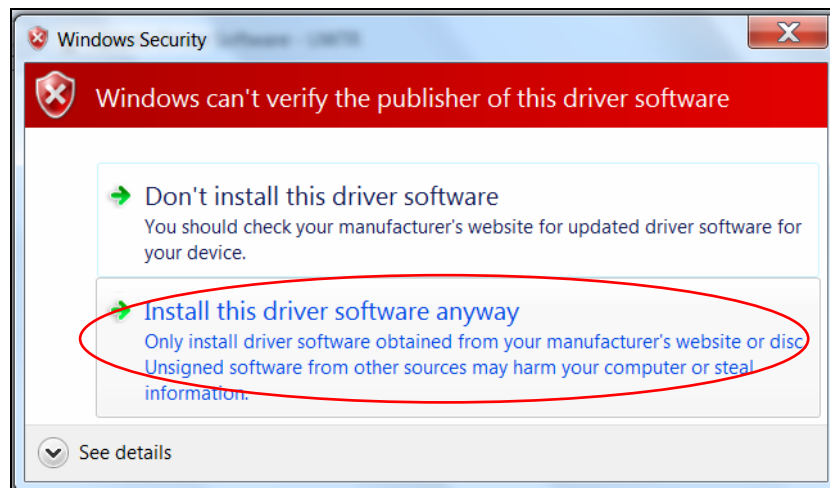

步骤 9: 驱动器软件安装开始并等待此过程完成。

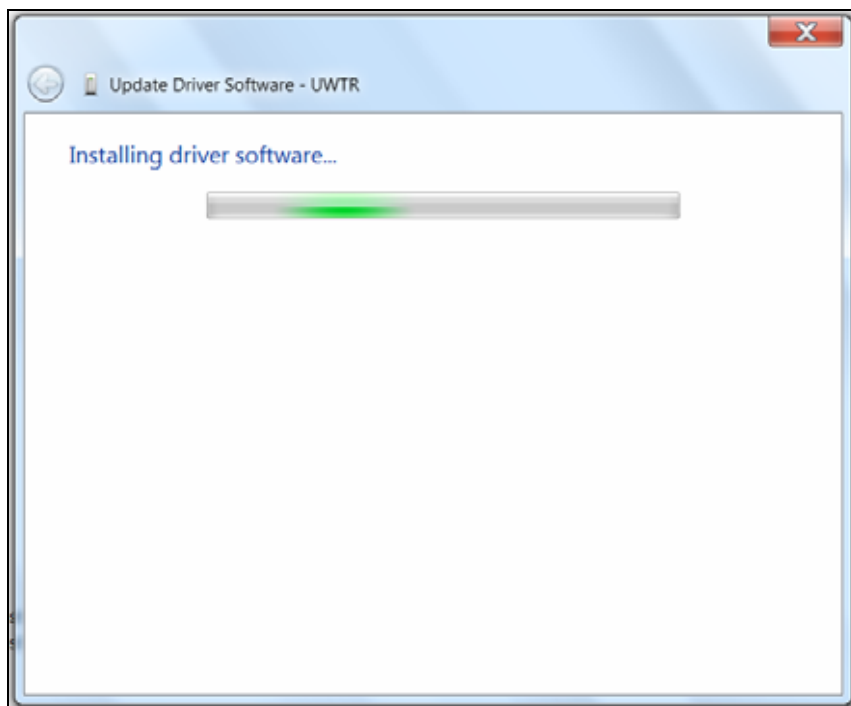

步骤 10: 当此驱动器软件安装成功，以下对话框将跳出。然后点击关闭按钮。

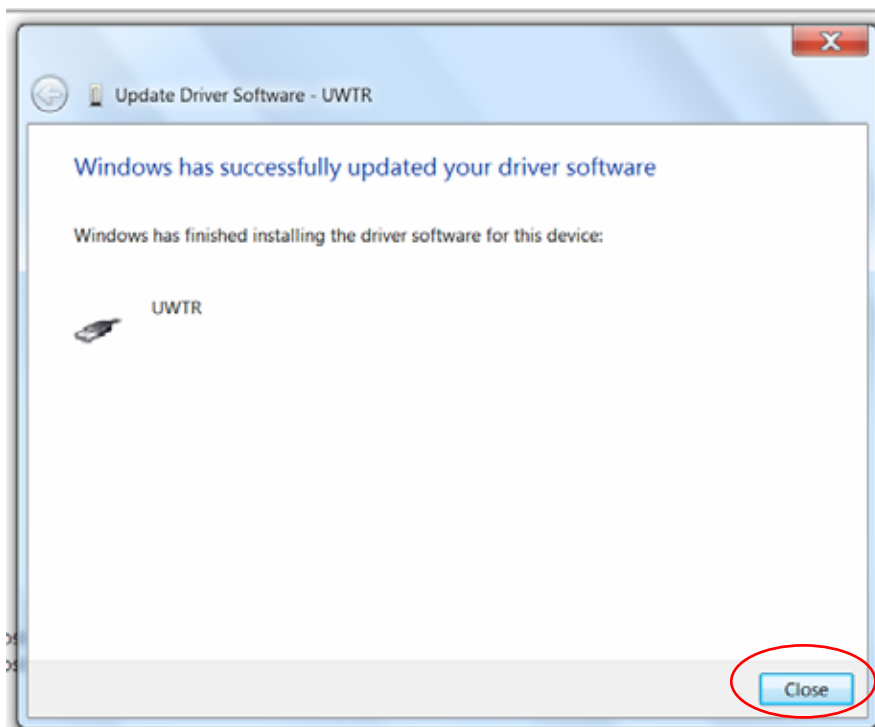

步骤 11: “UWTR”驱动器安装成功后，你就能够开始使用 UWriter 了。